
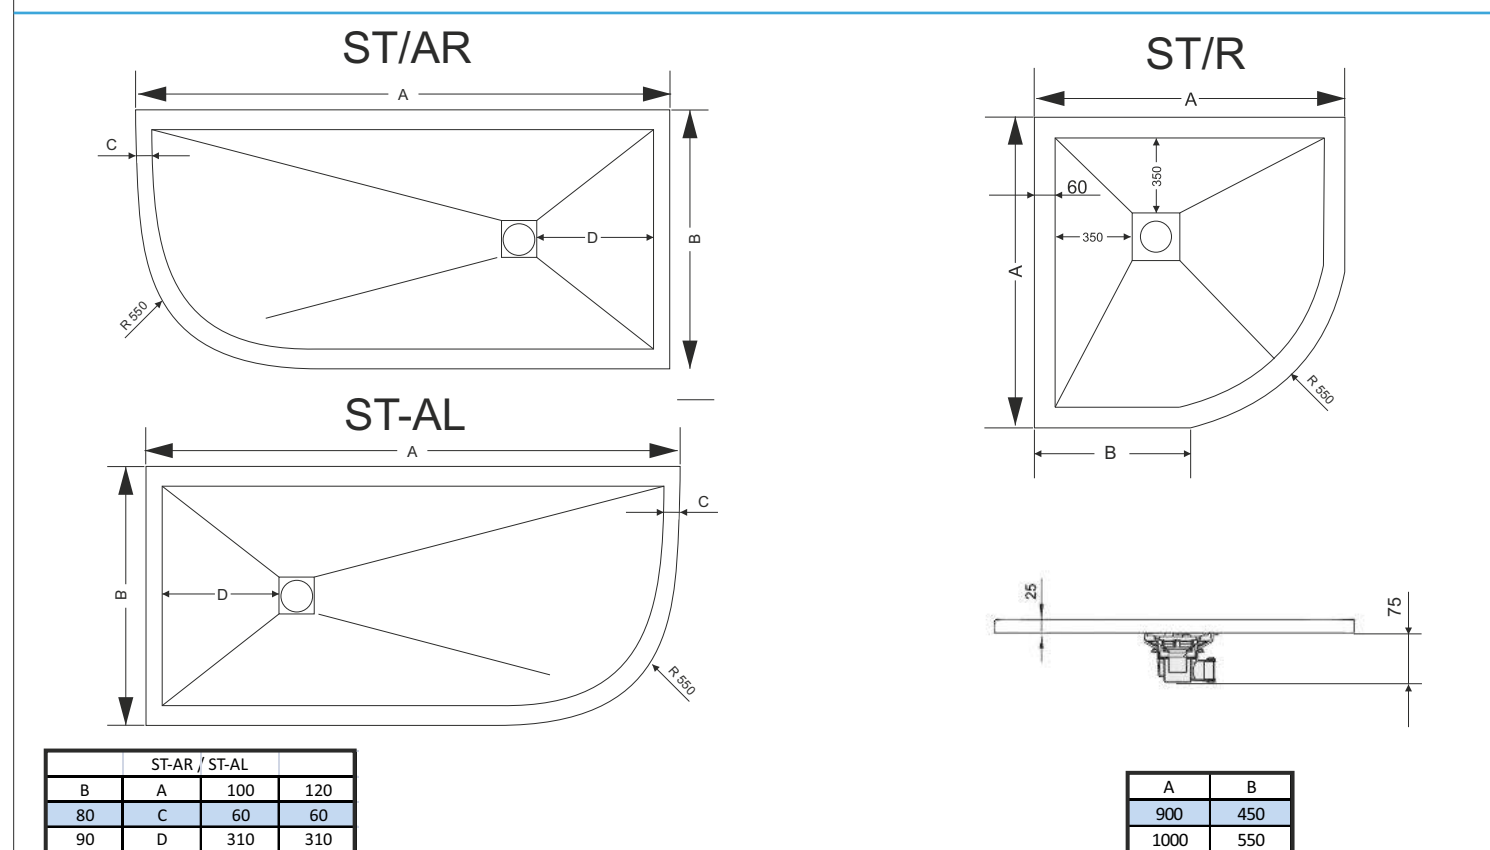





Инструкция по установке поддонов из искусственного камня серии **RGW Stone Tray ST**

Серия Stone Tray Искусственный камень

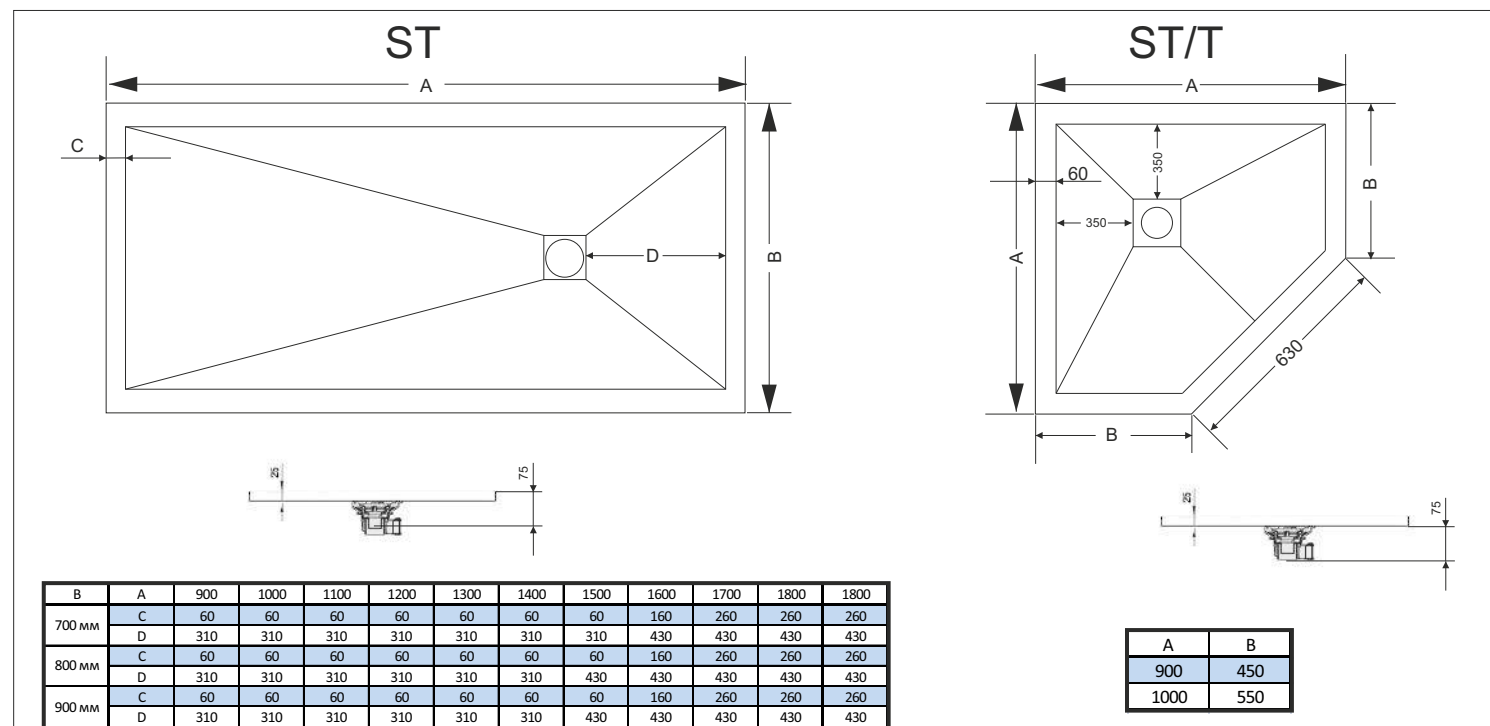

Инструкция по установке поддонов из искусственного камня серии **RGW Stone Tray ST**

Серия Stone Tray Искусственный камень

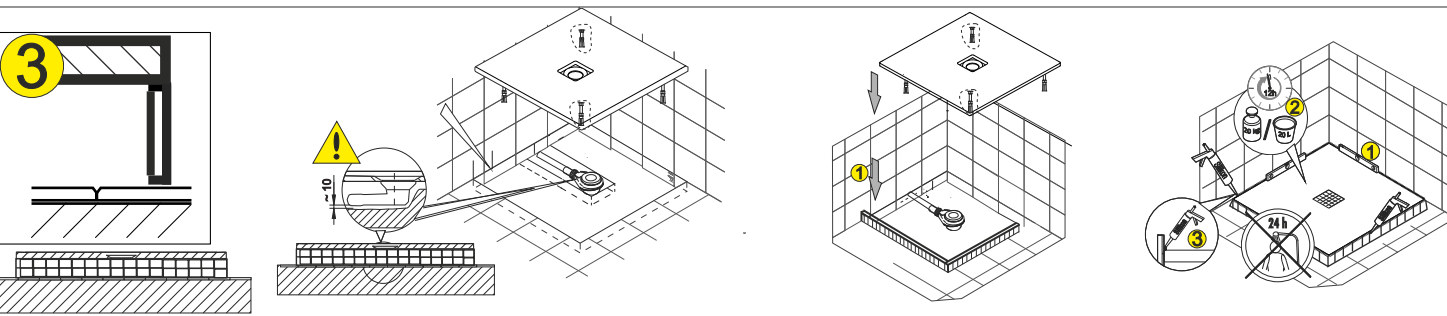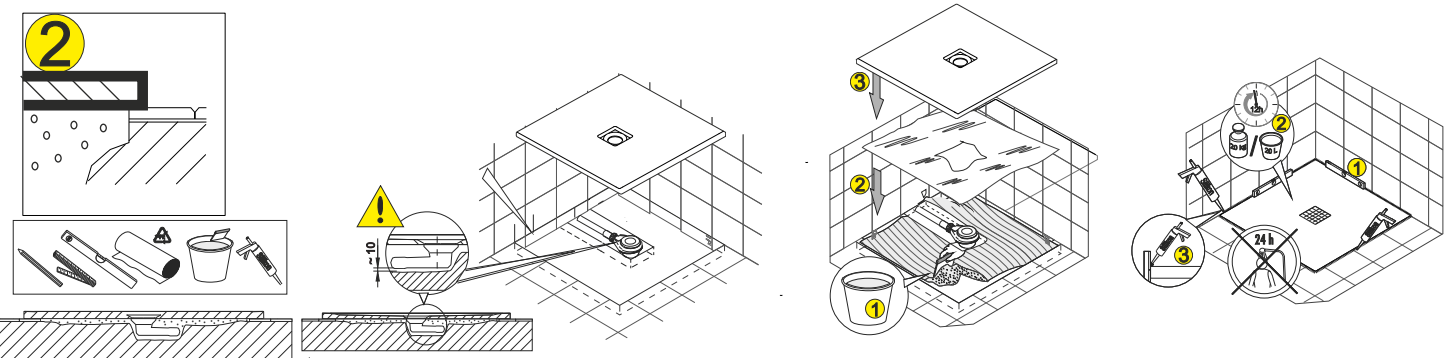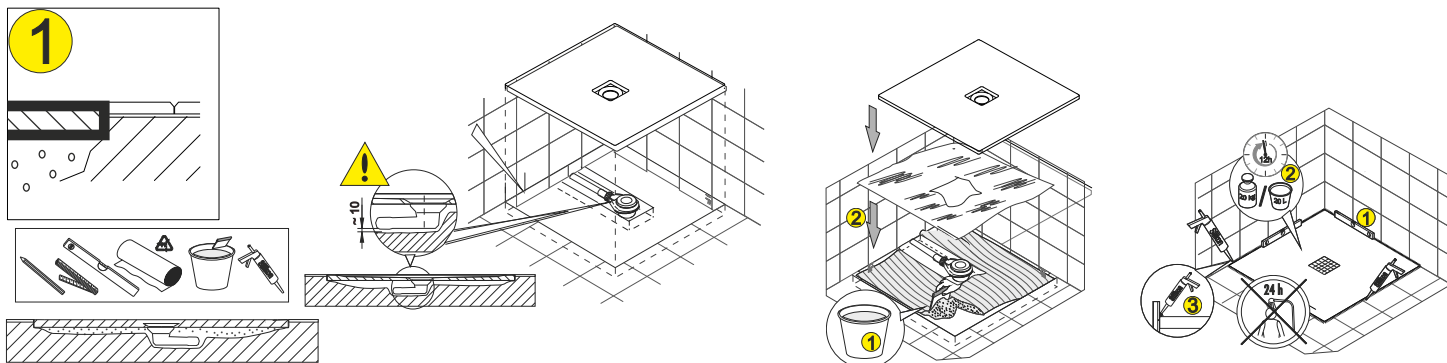

УСТАНОВКА

Для сохранения оптимальных параметров, производитель рекомендует монтаж квалифицированным установщиком. Изделие нужно установить так, чтобы легко можно было произвести демонтаж и чтобы в случае повреждения можно демонтировать не повреждая плитку. Поддон следует установить рядом со стеной и уплотнить.

УХОД И КОНСЕРВАЦИЯ: чистить обычным жидким чистящим средством

(Внимание! Не использовать абразивные чистящие вещества, которые могут образовать царапины)

Поверхность не должна подвергаться воздействию: кислот, аммиака, едких веществ например, средств для чистки унитаза, концентрированного спирта и сильно красящих веществ.

Внимание! При намокании, во время принятия душа, особенно при применении мыла, шампуня, масла для купания и т.д., поверхность большинства поддонов становится более скользкой!

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и цветовую гамму указанных элементов.