



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ БАЙКАЛ




БАЙКАЛ 75

Размер 750*1300 мм



№	Наименование	Кол
1	Пристенный вертикальный профиль	1
2	Вертикальный боковой профиль-петля (установлен на стекле ограждения)	1
3	Стекло душевого ограждения с магнитом	1
4	Уплотнитель для нижней части стекла	1
5	Дюбели	8
6	Саморезы 4*50 для крепления пристенного профиля к стене стекла	8
7	Саморезы 4*12 с шайбами и колпачками для соединения бокового вертикального с пристенным профилем	3
8	Сверло	1

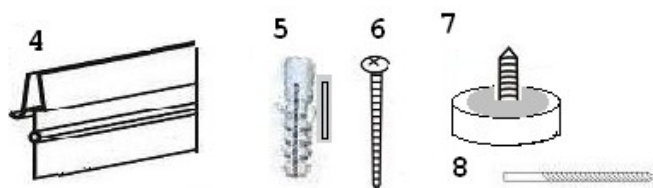

Гарантия на изделие не распространяется на повреждения и недостатки, возникшие в результате неправильной установки изделия своими силами или неправильной эксплуатации.

Предварительно с помощью уровня выровняйте ванну, где будет устанавливаться душевое ограждение.

1. Снимите пристенный профиль /1/ с петли /2/, установленной на стекле душевого ограждения /3/.

С помощью уровня и карандаша отметьте места крепления пристенного профиля /1/ к стене.

Просверлите отверстия в стене, установите дюбели /5/. С помощью саморезов 4*50 /6/ прикрепите пристенный профиль /1/ к стене (рис.1).

Места соединения пристенного профиля со стеной обработайте санитарным герметиком.

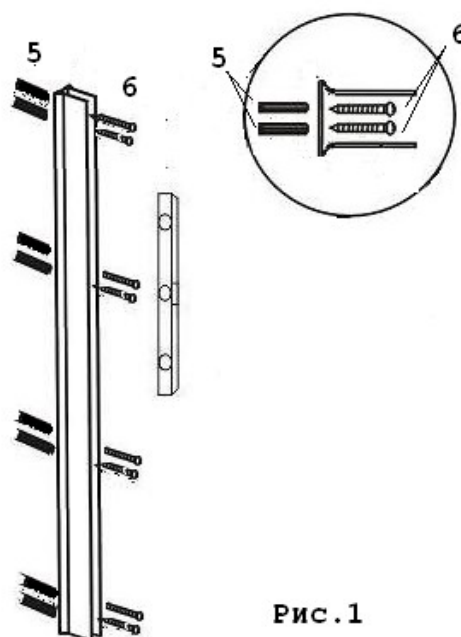


Рис.1

2. Определите верхнее и нижнее положение стекла душевого ограждения. Накладка с перегородкой должна находиться внизу петли (рис.2).

На нижний край стекла наденьте водонепроницаемый уплотнитель /4/, обрежьте его до нужной длины (рис.3).



Рис.2

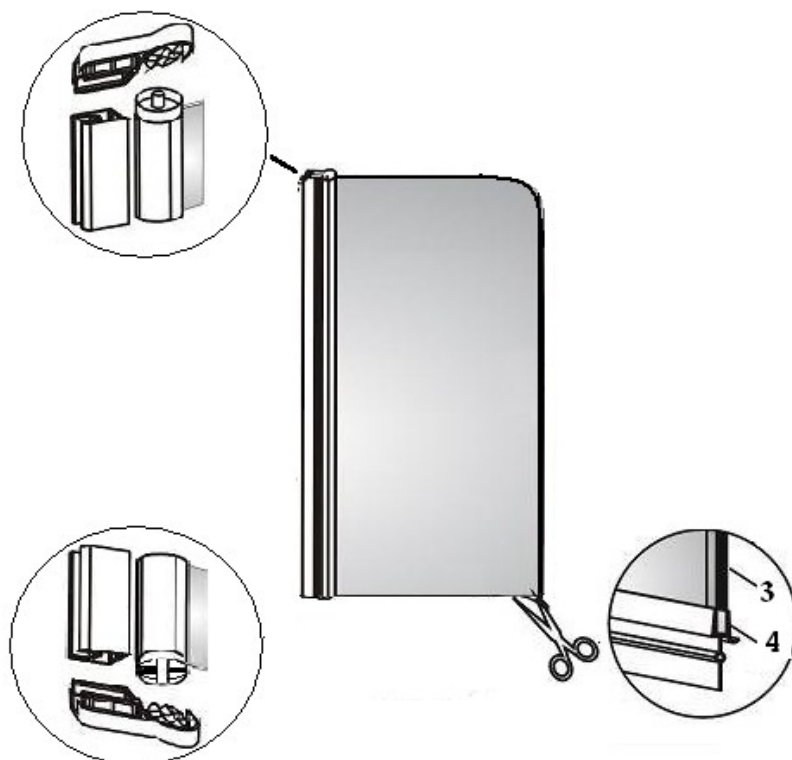


Рис.3

3. Вставьте петлю в установленный пристенный профиль (рис.4).

Отрегулируйте плотность прилегания стекла душевого ограждения к ванне, выдвигая петлю из пристенного профиля на необходимую величину.

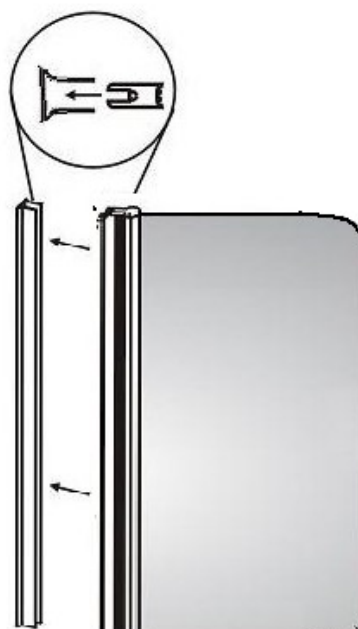


Рис.4

4. Просверлите отверстия в вертикальной петле /2/. С помощью саморезов 4*12 с шайбами /7/ соедините между собой вертикальную петлю и пристенный профиль /1/ (рис.5).

Закройте саморезы декоративными колпачками, входящими в комплект.

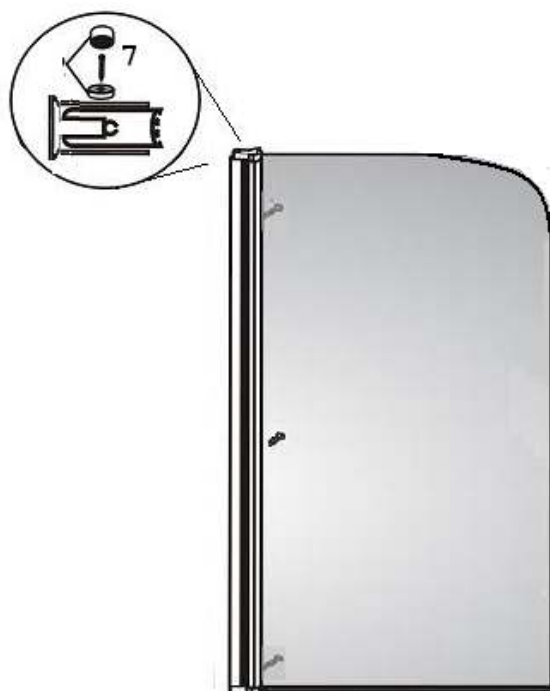


Рис. 5

5. Проверьте герметичность прилегания стекла душевого ограждения.
Через 24 часа после установки душевого ограждения пролейте из душевой лейки места соединений.

При отсутствии протеканий можете пользоваться душевым ограждением. При необходимости повторно нанесите герметик по швам соединения

Уход за душевыми ограждениями.

Хромированные поверхности чистите, используя мягкую ткань, не обрабатывайте их средствами, содержащими кислоту и растворители. Не подвергайте поверхность ударам и контактам с царапающими предметами.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию без уведомления.

Производитель КНР, «Линху Ватерфал Сантехническое Оборудование», г. Линху, провинция Чжецзян