Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие системы инсталляции для подвесного унитаза **OLI74** требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия составляет **10 лет со дня продажи** (на запорное кольцо и мембрану – **2 года**) и распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие:

- несоблюдения указанных условий эксплуатации
- механических повреждений
- неправильного монтажа
- переделок и конструктивных изменений, произведенных пользователем или третьими лицами
- образования отложений, ржавчины и т.п. связанных с использованием некачественной воды (вода должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98, ГОСТ 287482)

Отсутствие внешних повреждений и комплектность покупатель должен проверить в момент покупки. Основанием для рассмотрения рекламации служит закупочный документ (чек, фактура) и полностью заполненный и заверенный печатью гарантийный талон.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара: Механическая система инсталляции для подвесного унитаза

Модель: OLI74

Дата изготовления (указана внутри бачка): _____

Наименование и адрес организации продавца:

_____

Дата продажи: _____ Штамп или печать торгующей организации, подпись

Наименование и адрес лица, осуществившего монтаж:

_____

Дата установки: _____ Подпись лица принявшего монтаж

Рекламации и претензии на качество товара принимаются:

ООО СИНИКОН тел. (499) 270 65 55 (доб 108) office@sinikon.ru

Монтаж, гарантийный и послегарантийный ремонт:

1) ООО Агенство бытовых услуг – г. Москва, ул.Академика Королёва 8а
   тел. (495) 233 70 84 www.abitus.ru
2) Сан-Техникс – г. Москва, ул. Дегунинская 1, корп.4
   тел. (495) 488 55 03, 514 25 16 www.san-techniks.ru
3) Ремус – г. Санкт Петербург, ул. Швецова 10
   тел. (812) 975 08 59, 643 25 64 www.remus-spb.ru
4) ИП Тихонов – г. Москва, тел. (495) 728 35 60, 504-54-66

Информацию о сервисе в других регионах можно получить в ООО СИНИКОН по вышеуказанным номерам.

OLI Inspired by water...

OLI74

Механическая система инсталляции для подвесного унитаза (арт.601801)

Производитель: OLIVEIRA&IRMAO S.A.
Variante da Cidade, Apartado 705
3801-851 Aveiro, PORTUGAL
tel +351 234 300 202
fax.: +351 234 300 212
www.oli.pt e-mail: export@oli.pt

Поставщик: ООО СИНИКОН
142190, МО, г. Троицк,
ул. Промышленная д.11
тел /факс (499) 270 65 55
www.sinikon.ru

AC10000017970.0

Назначение и область применения

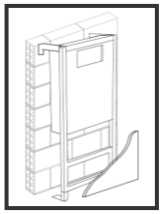

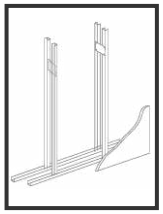

Механическая система инсталляции **OLI74** предназначена для монтажа подвесных унитазов и скрытой установки перед капитальной стеной или в стене из профильных конструкций. Служит для обеспечения смыва воды в унитаз из установленного на раме бачка, посредством функционирования находящихся в нём наполнительного и спускного клапанов.

Габаритные размеры

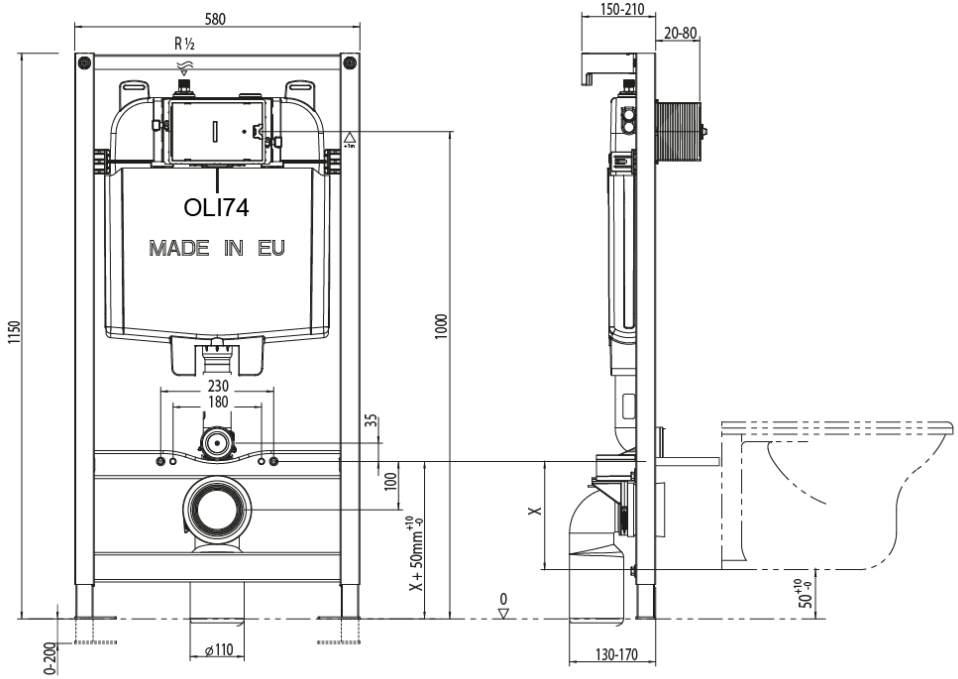

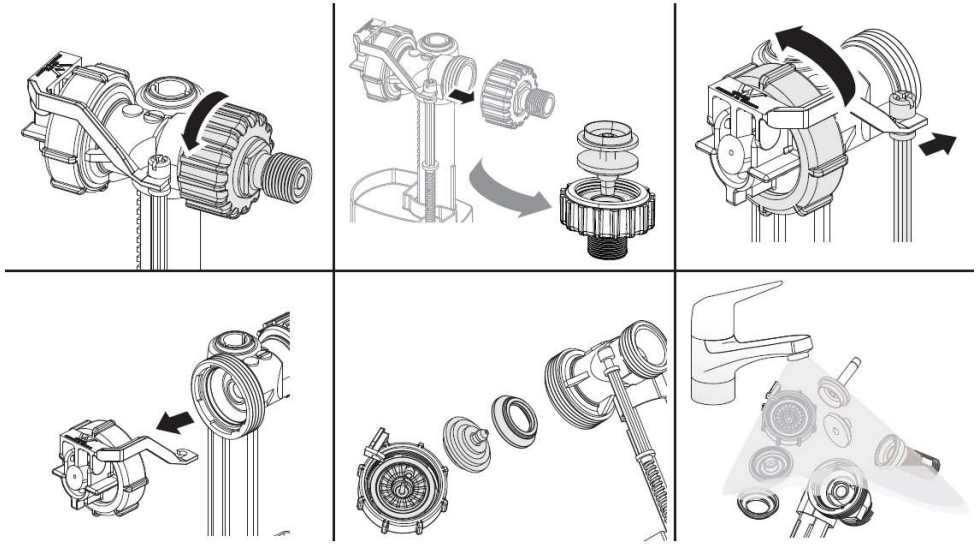

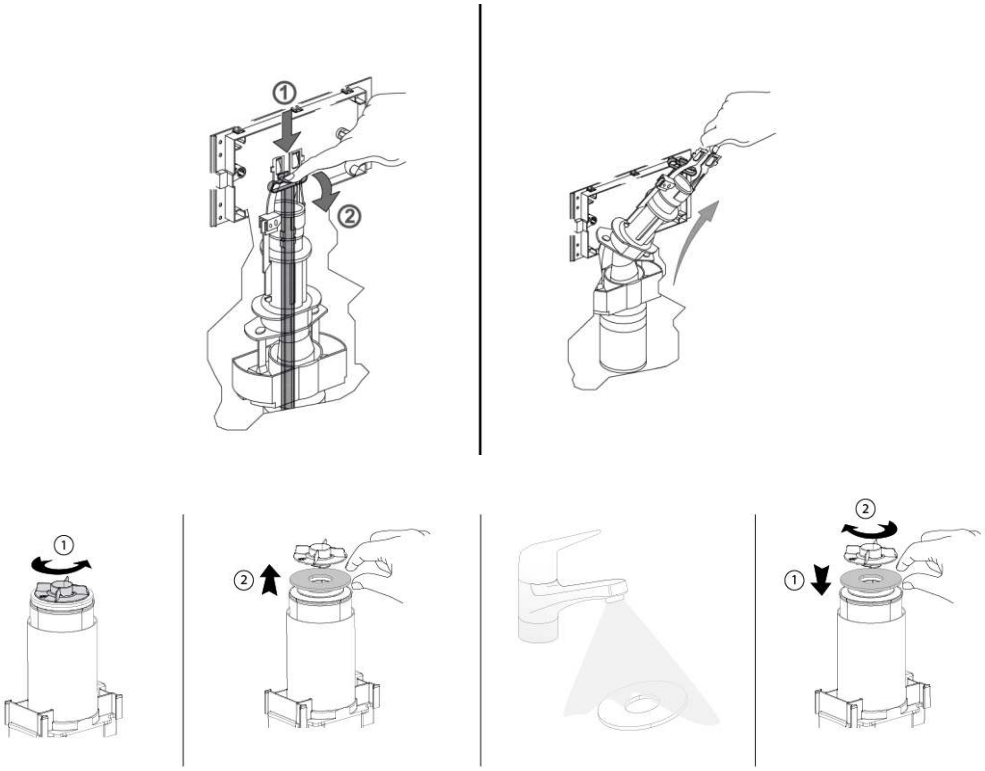

Обслуживание

Запасные детали (запорное кольцо для спускного клапана и мембрана для наполнительного клапана) находятся с обратной стороны защитной планки

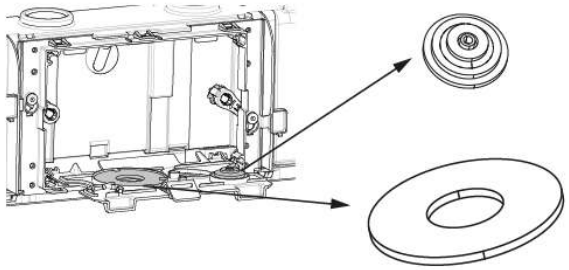

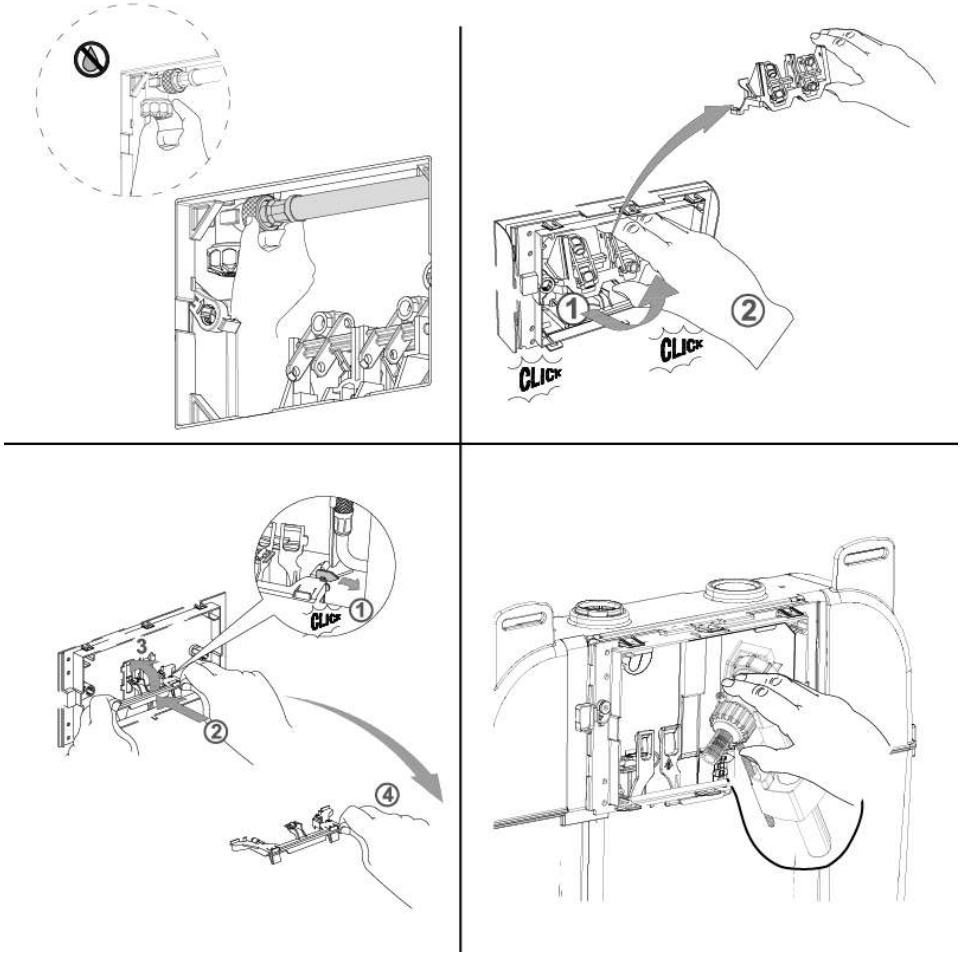

Технические данные

Статическая нагрузка, не менее	**400 кг**
Расстояние для крепления подвесного унитаза	**18** и **23** см
Диаметр соединения с канализацией	**110 мм**
Диаметр штуцера для подводки воды	**½ дюйма**
Установленный ресурс работы наполнительного и спускного клапана, не менее	**200 тыс. циклов**
Рабочее давление для наполнительного клапана	**0,02 – 1,5 MPa**
Скорость слива воды через спускной клапан, не менее	**2 л/с**
Рабочая температура воды для наполнительного и спускного клапана	**5-40º С**
Уровень шума при наполнении под давлением 0,3 MPa, не более (соответствует группе 1 стандарта EN 14124)	**19 дБ**
Объём воды при полном сливе (заводская настройка)	**6 литров**
(регулируемая настройка)	**7,5 литров**
Объём воды при малом сливе (заводская настройка)	**3 литра**

Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации. Имеет сертификаты WRAS (Англия), WATERMARK (Австралия). Проведена добровольная сертификация изделия - Сертификат Соответствия №. РОСС PT.MX03.H01713

Комплектация

В комплект поставки входит паспорт с инструкцией по монтажу, а также:

N	Наименование
1	Металлическая рама с регулируемыми крепёжными стойками
2	Пластмассовый смывной бачок в сборе с наполнительным и спускным клапаном, гибкой подводкой, запорным клапаном, патрубком слива Ø 44 и изоляцией
3	Комплект креплений к стене
4	Фановая труба для присоединения к канализации
5	Комплект креплений к полу
6	Заглушки
7	Комплект переходных патрубков (с инструкцией по монтажу)
8	Комплект крепления подвесного унитаза

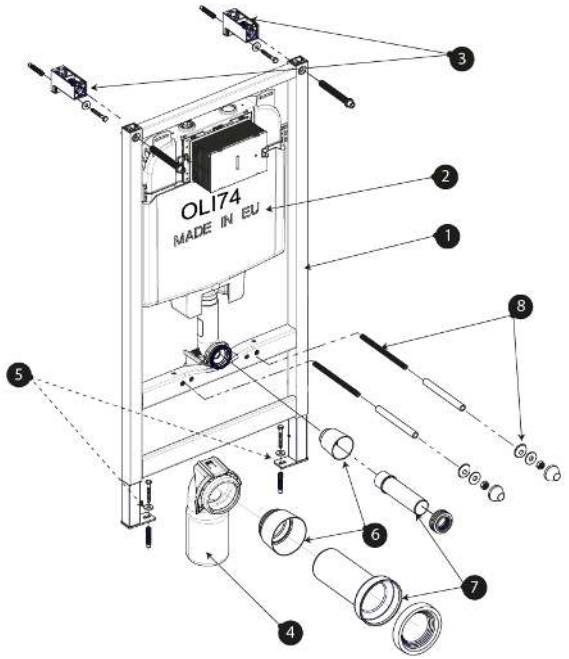

Условия хранения и транспортировки

Системы инсталляции не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Не допускается бросать упаковки с изделиями, а также подвергать их большим нагрузкам.

Рекомендуется хранить изделия при температуре от 0 до +40^{O}C.

Регулировка настроек

Заводская регулировка объёма полного слива составляет 6 литров. При необходимости её можно отрегулировать на 7,5 литров, изменив положение фиксатора, как указано на рисунке.

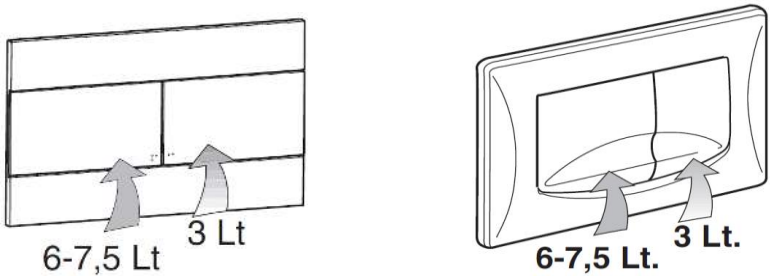

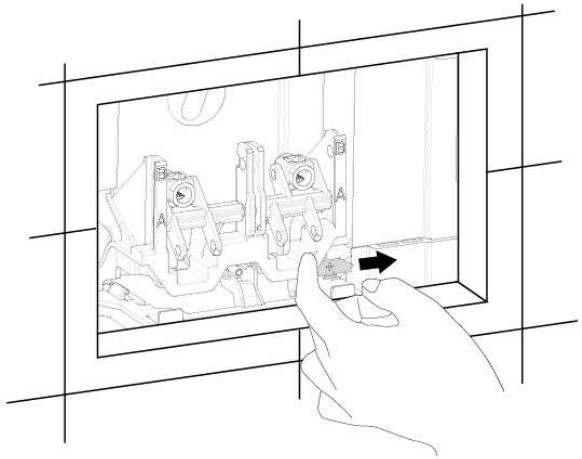

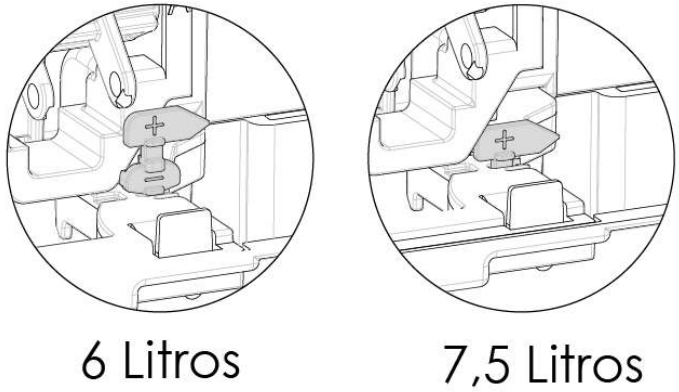

Рекомендуемы размеры для отверстий в покрытии

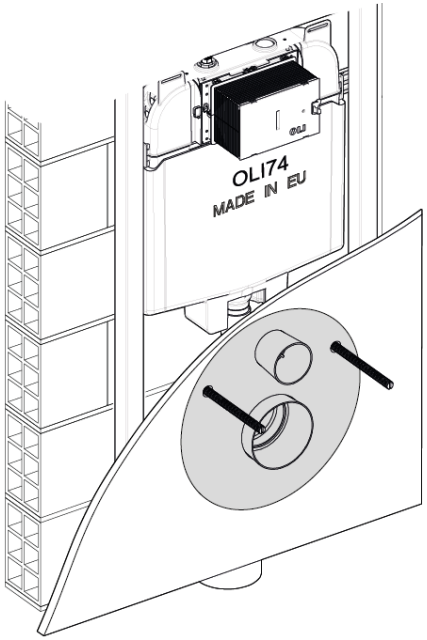

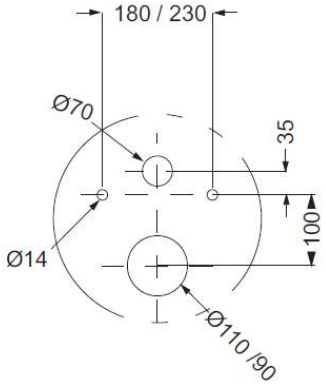

Внимание!

Зазор между монтажной коробкой и покрытием не должен превышать 5мм. Толщина покрытия должна составлять от 20 до 80 мм.

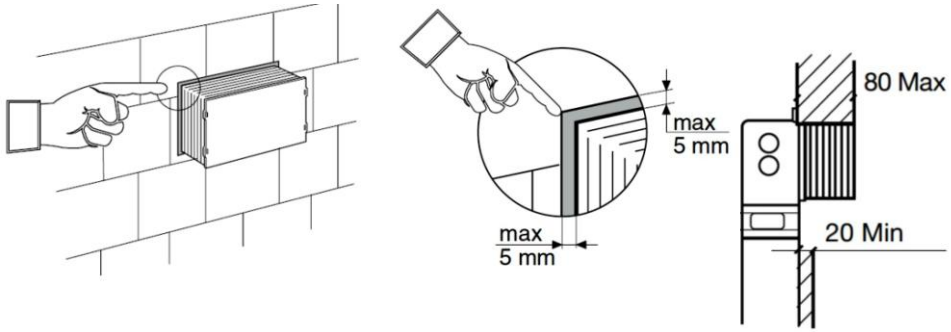

Подсоединение переходных патрубков к унитазу осуществляется согласно инструкции, прилагаемой к комплекту переходных патрубков.
Перед их установкой необходимо снять заглушки.

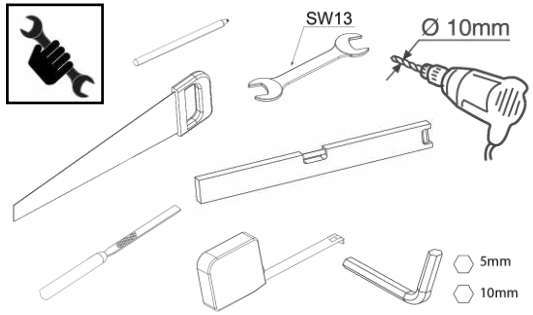

Монтаж системы инсталляции

Внимание! За услугами по монтажу системы инсталляции рекомендуется обращаться в сервисные центры производителя либо иные специализированные компании.

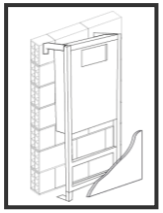

Необходимые для монтажа инструменты

1. Монтаж инсталляции перед капитальной стеной

1) Отмерить необходимые расстояния (на рисунке вариант для креплений развёрнутых вниз) и просверлить отверстия для крепления к стене и полу

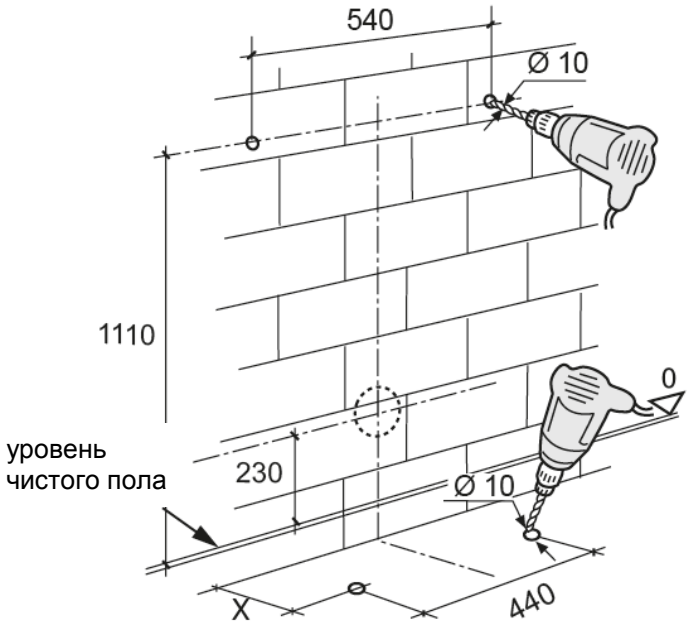

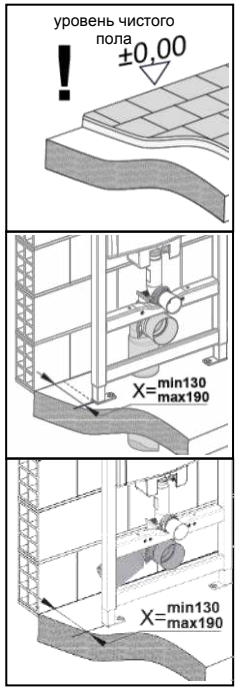

2) Зафиксировать крепления к стене (в комплекте крепёжные винты под кирпичную кладку), вставить стержни в раму до щелчка

Внимание! После фиксации стержни невозможно будет извлечь из рамы

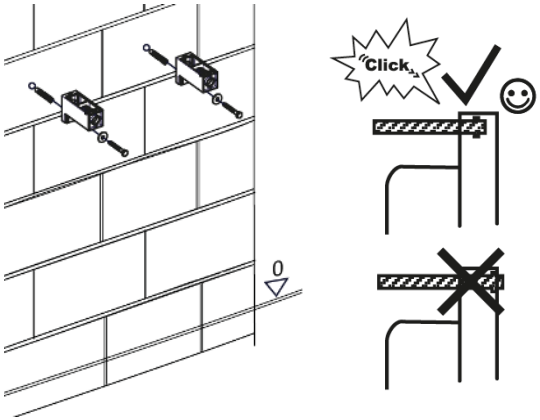

3) Разблокировать фиксатор стержня в креплении и вставить раму со стержнями в крепления. При необходимости обрезать стержни

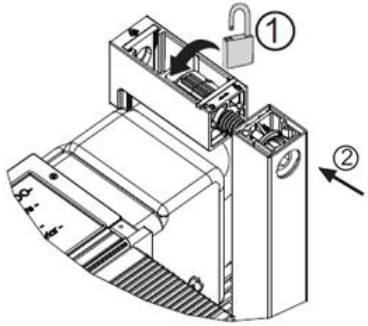

4) Освободить стойки, открутив фиксирующие болты, отрегулировать необходимую высоту рамы (рекомендуется, чтобы отметка 1 метр на раме соответствовала расстоянию 1 метр от чистового пола), прикрутить стойки к полу

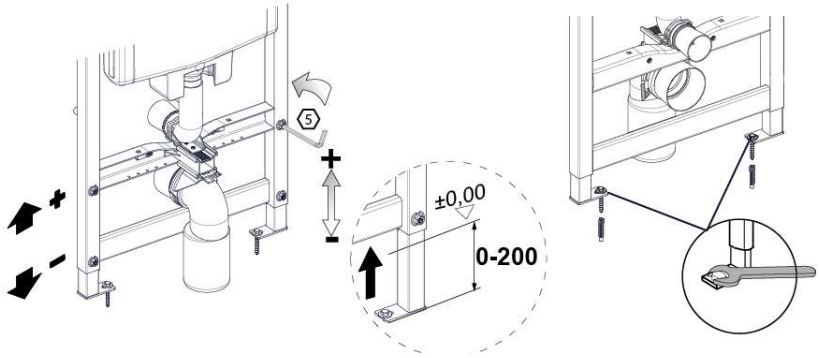

г) удалить заглушку отверстия в бачке и установить запорный клапан (находится в монтажной коробке)

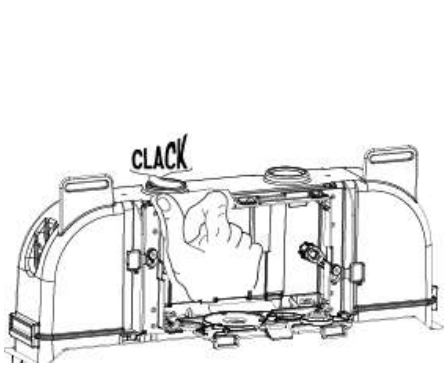

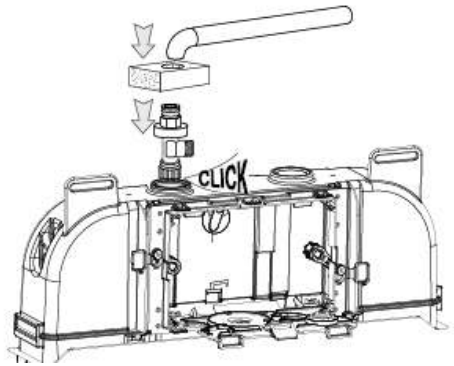

д) закрыть запорный клапан поворотом его до упора по часовой стрелке, подключить к инсталляции подвод воды. Открыть запорный клапан и слить воду во избежание засорения рабочих механизмов системы инсталляции. Закрыть запорный клапан и прикрутить к нему подводку (предварительно обработав соединение мыльным раствором)

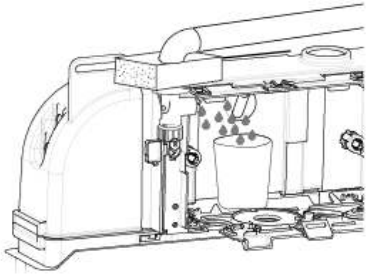

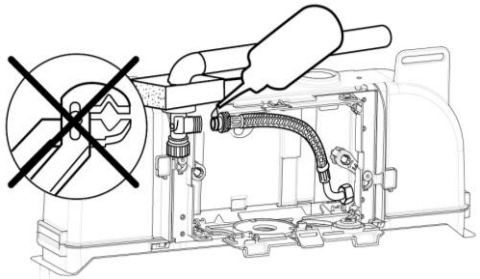

е) установить защитную планку и закрепить монтажную коробку в ревизионном отверстии

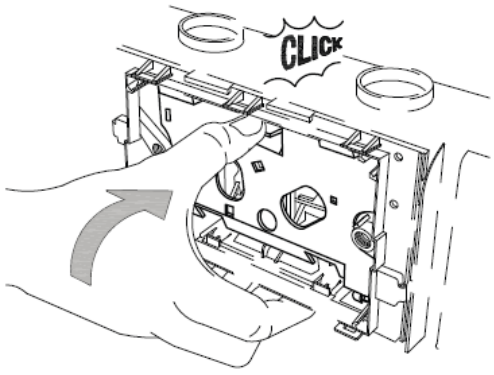

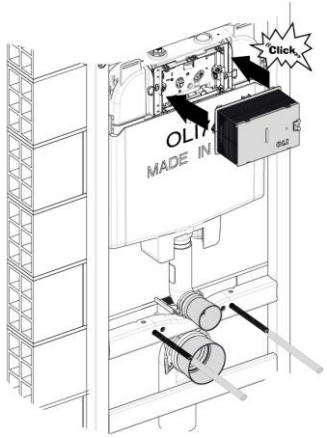

Подготовка к работе

а) вставить крепления подвесного унитаза (предварительно нужно определить необходимое расстояние, между ними исходя из выбранной модели унитаза – 180 либо 230 мм).

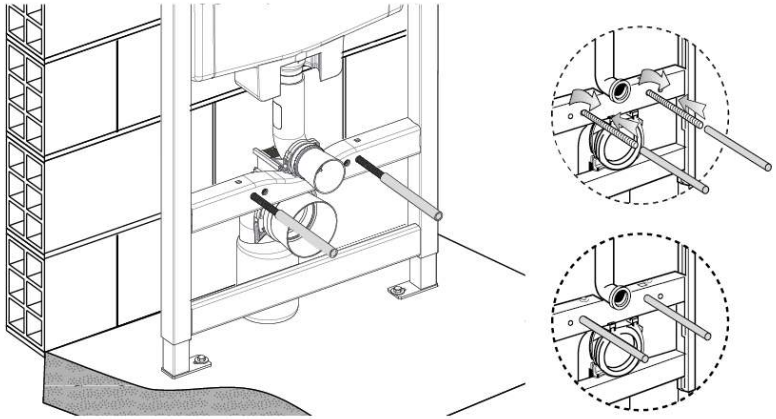

б) при необходимости можно отрегулировать глубину установки фановой трубы (от 130 до 170 мм) нажав фиксатор и перемещая держатель с фановой трубой

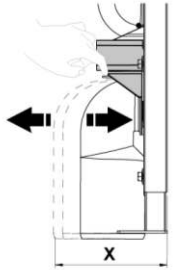

	MIN	MAX
Ø 110	X= 130	X= 170

в) снять защитную планку

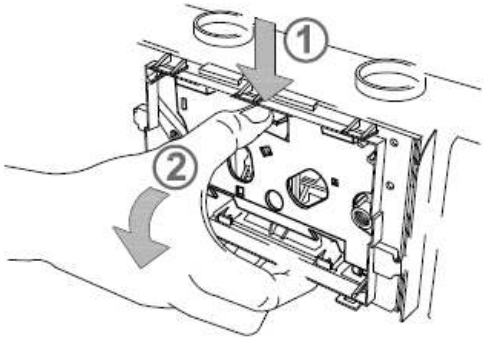

5) Зафиксировать положение одной из стоек. Уровнем проверить горизонталь и зафиксировать положение второй стойки

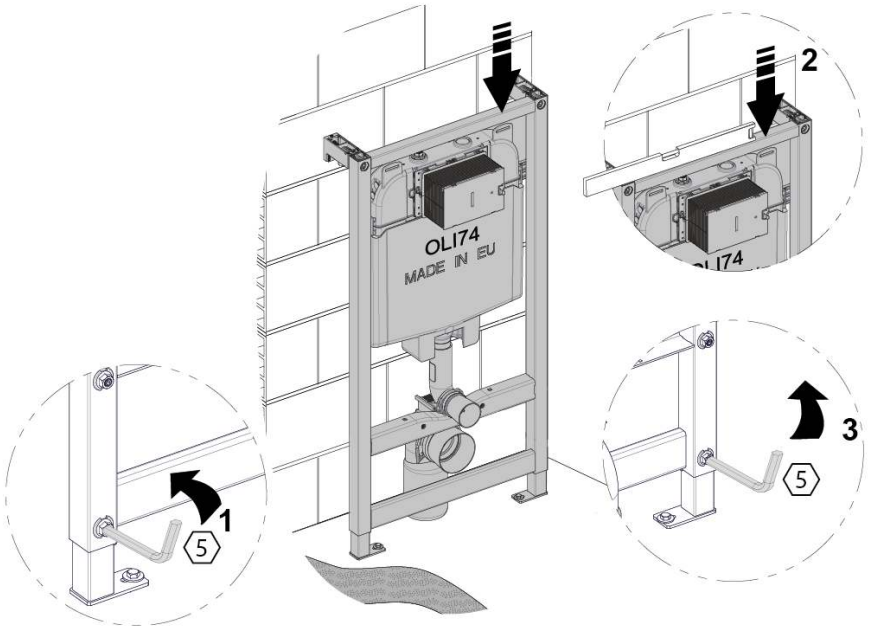

6) За счёт регулировочных стержней установить систему инсталляции в вертикальном положении и заблокировать фиксаторы стержней с обеих сторон рамы

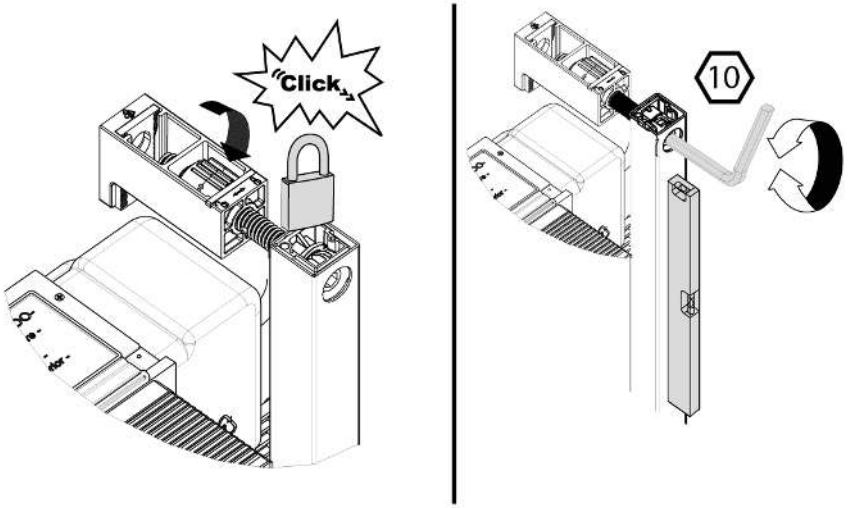

Продолжение в разделе подготовка к работе

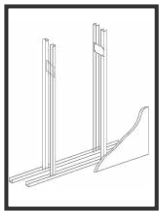

2. Монтаж инсталляции в стене из профильных конструкций

1) Отметить на профиле расстояние 1 метр от чистового пола (рекомендуемая высота)

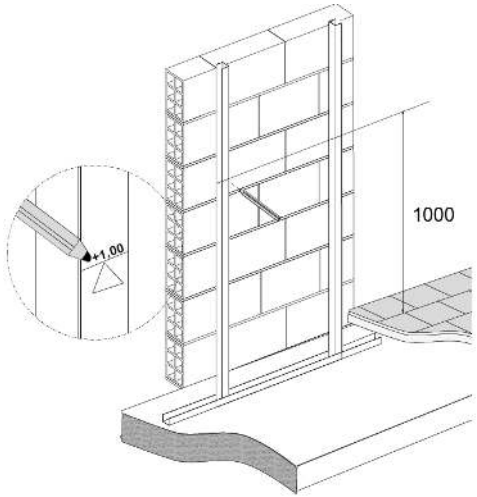

2) Освободить крепление стоек, установить раму в конструкцию, чтобы совпали отметки 1 метр на конструкции и раме. Зафиксировать положение одной из стоек. Уровнем проверить горизонталь и зафиксировать положение второй стойки

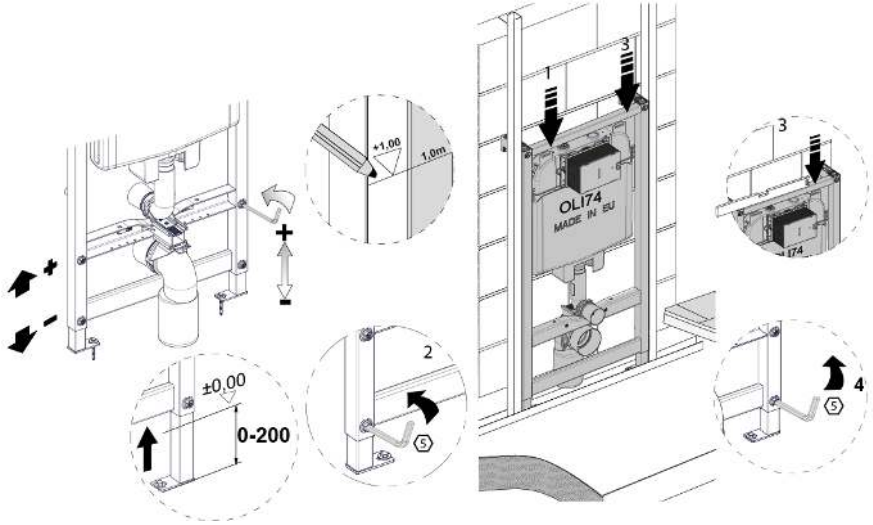

3) Разметить места крепления и закрепить раму к полу

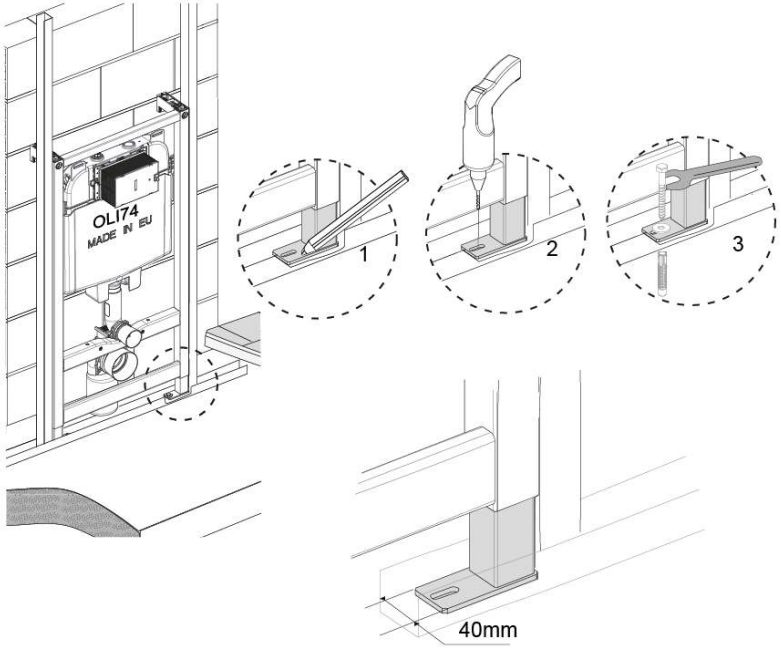
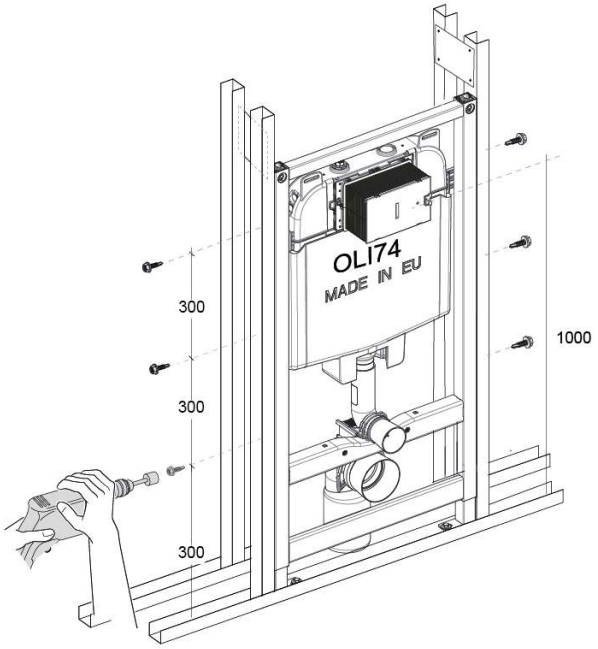
4) Закрепить раму к вертикальным профилям