


Технический паспорт изделия

ООО Йорхе Рус
143409, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г,
Успенская ул, дом № 3 помещение 1, оф.301



Краны шаровые с полусгоном AquaHit BV.32...

ПС-BV.32.03.2019.032

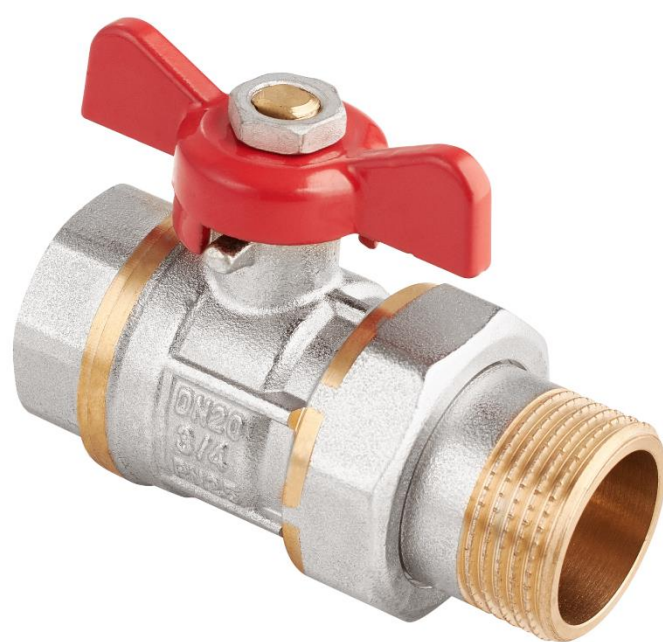



Содержание

- 032 – Шаровые краны с полусгоном. Номенклатура
- 010 – Назначение и область применения
- 011 – Технические характеристики
- 012 – Принцип работы
- 013 – Материалы
- 014 – Габаритные размеры
- 015 – Указания по монтажу
- 016 – Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
- 017 – Условия хранения и транспортировки
- 018 – Условия по утилизации
- 019 – Данные о сертификации
- 020 – Данные о производителе и поставщике
- 021 – Гарантийные обязательства
- 022 – Условия гарантийного обслуживания



032 – Шаровые краны с полусгоном. Номенклатура

№	Наименование	Артикул
1	Шаровой кран с полусгоном ВН ручка бабочка ½" прямой	BV.320.04
2	Шаровой кран с полусгоном ВН ручка бабочка ¾" прямой	BV.320.05
3	Шаровой кран с полусгоном ВН ручка бабочка 1" прямой	BV.320.06
4	Шаровой кран с полусгоном ВН ручка бабочка ½" угловой	BV.322.04
5	Шаровой кран с полусгоном ВН ручка бабочка ¾" угловой	BV.322.05

010 – Назначение и область применения


Краны шаровые AquaHit относятся к запорной арматуре и не предназначены для регулирования потока. Они предназначены для быстрого перекрытия потока на трубопроводах бытового использования систем горячего и холодного водоснабжения, отопления. Не создают сопротивления потоку. Краны шаровые с полусгоном позволяют подключать к системе устройства, требующие периодической профилактики.

011 – Технические характеристики

№	Характеристика	Значение		
		15	20	25
1	Номинальный диаметр DN, мм	15	20	25
2	Класс герметичности затвора	А		
3	Диапазон рабочих температур, °С	-10 ÷ +110		
4	Номинальное давление PN, бар	25		
5	Средний полный срок службы, лет	15		
6	Ремонтопригодность	да		
7	Средний полный ресурс работы, циклов	5000	2500	2500



012 – Принцип работы

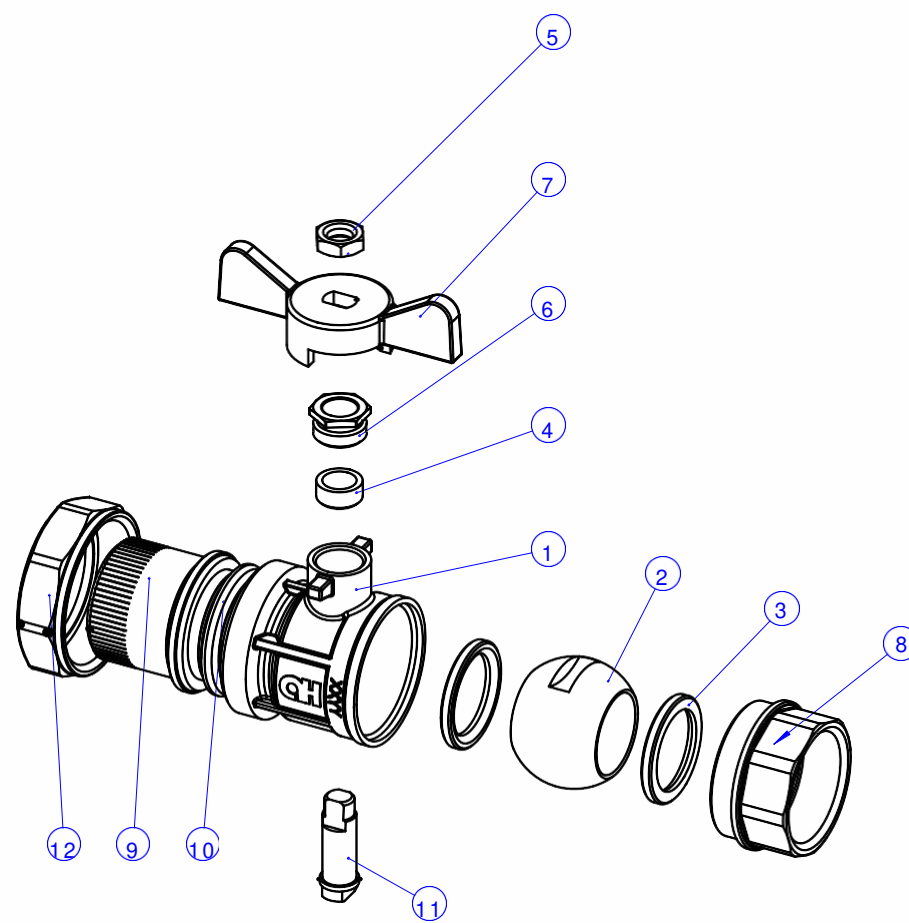

Шаровой кран состоит из двух полукорпусов (1) и (8). Со стороны большего полукорпуса (1) к нему присоединяется штуцер полусгона (9) с помощью гайки (12). Между собой они уплотняются прокладкой из тефлона (10).


Перекрытие крана происходит путем вращения затворного шара (2) за счет поворота рукоятки в форме бабочки (7). Шар (2) располагается меж седельными кольцами (3). Силу поворота рукоятки к шару передает латунный шток (11).

Шаровые краны AquaHit ремонтпригодны за счет уникальной конструкции уплотнения штока. Он состоит из поджимной гайки (6) и тефлонового сальникового уплотнения (4).

Бабочка (7) крепится к штоку с помощью гайки (5).









013 – Материалы

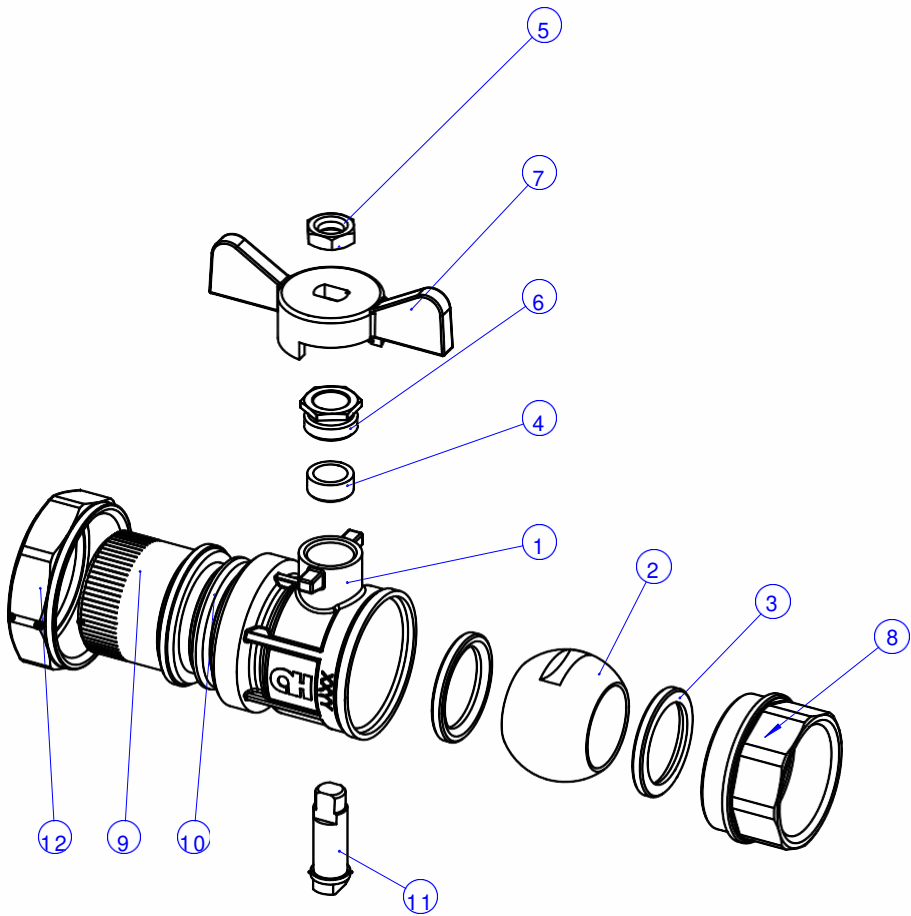


№	Наименование детали	Материал	Марка материала по нормам	
			РФ	EN
1	Большой полукорпус	Латунь	ЛС-59-2	CW617N
2	Затворный шар	Латунь	ЛС59-1	HPb56-4
3	Седельные кольца	Тефлон	Тефлон	PTFE
4	Уплотнение штока	Тефлон	Тефлон	PTFE
5	Гайка бабочки	Сталь	Ст3кп	Q235
6	Поджимная гайка	Латунь	ЛС59-1	HPb56-4
7	Бабочка	Алюминиевый сплав	Алюминий	Al
8	Малый полукорпус	Латунь	ЛС-59-2	CW617N
9	Штуцер полусгона	Латунь	ЛС-59-2	CW617N
10	Уплотнение полусгона	Тефлон	Тефлон	PTFE
11	Шток	Латунь	ЛС59-1	HPb58-3
12	Гайка полусгона	Латунь	ЛС-59-2	CW617N



014 – Габаритные размеры

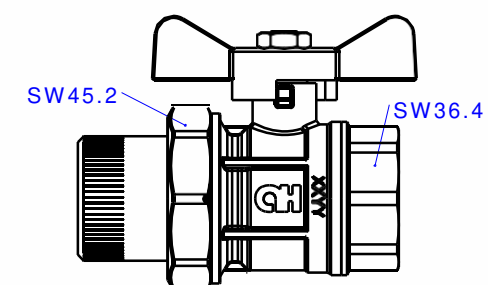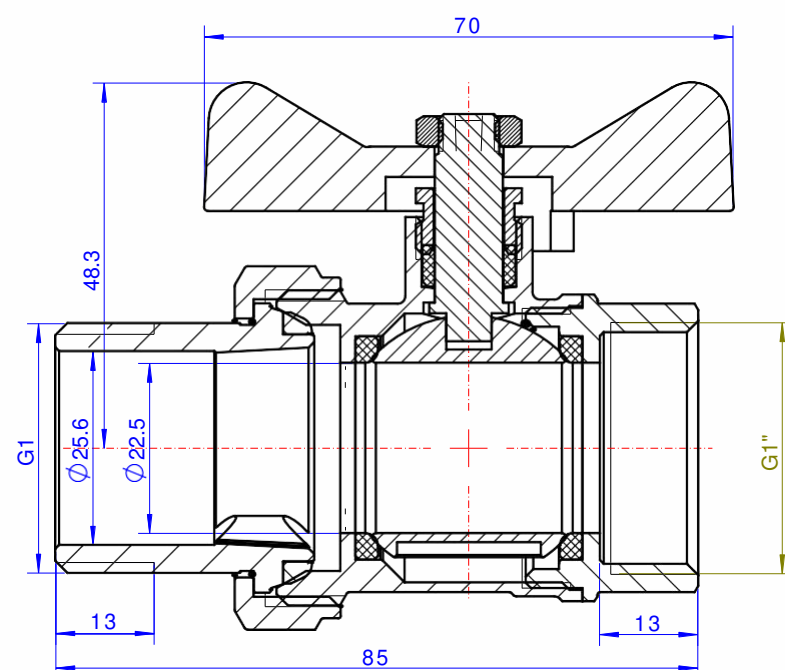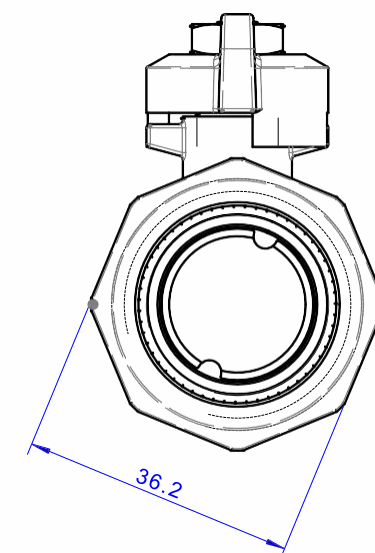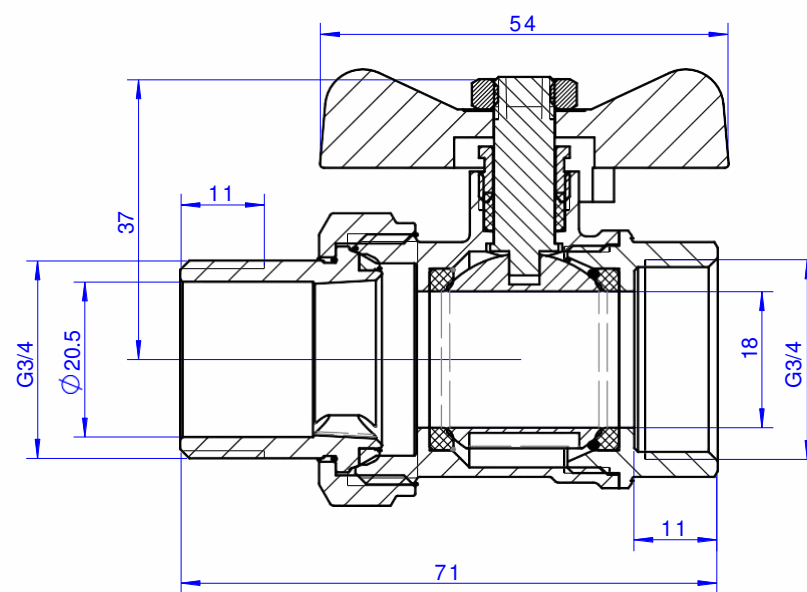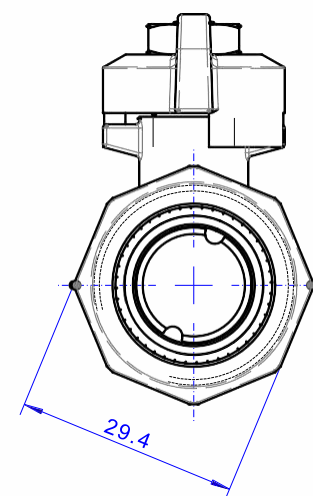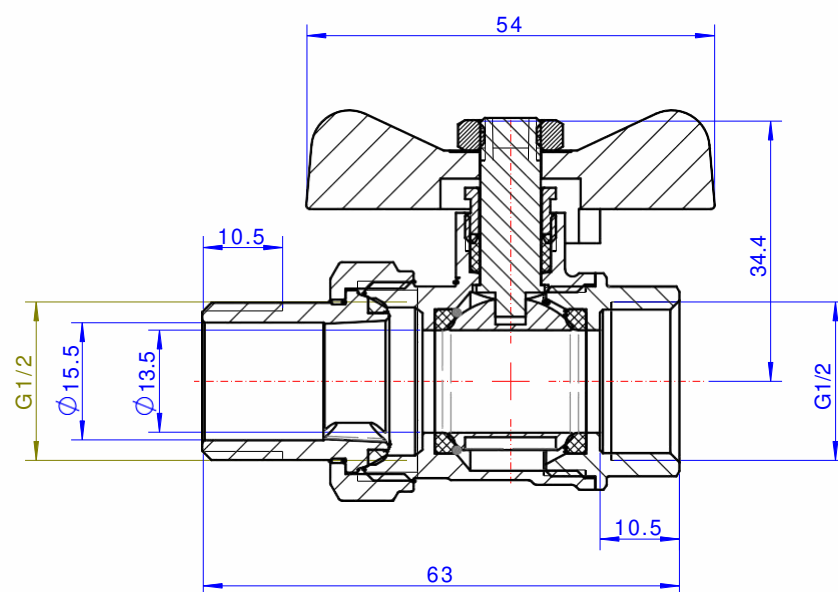

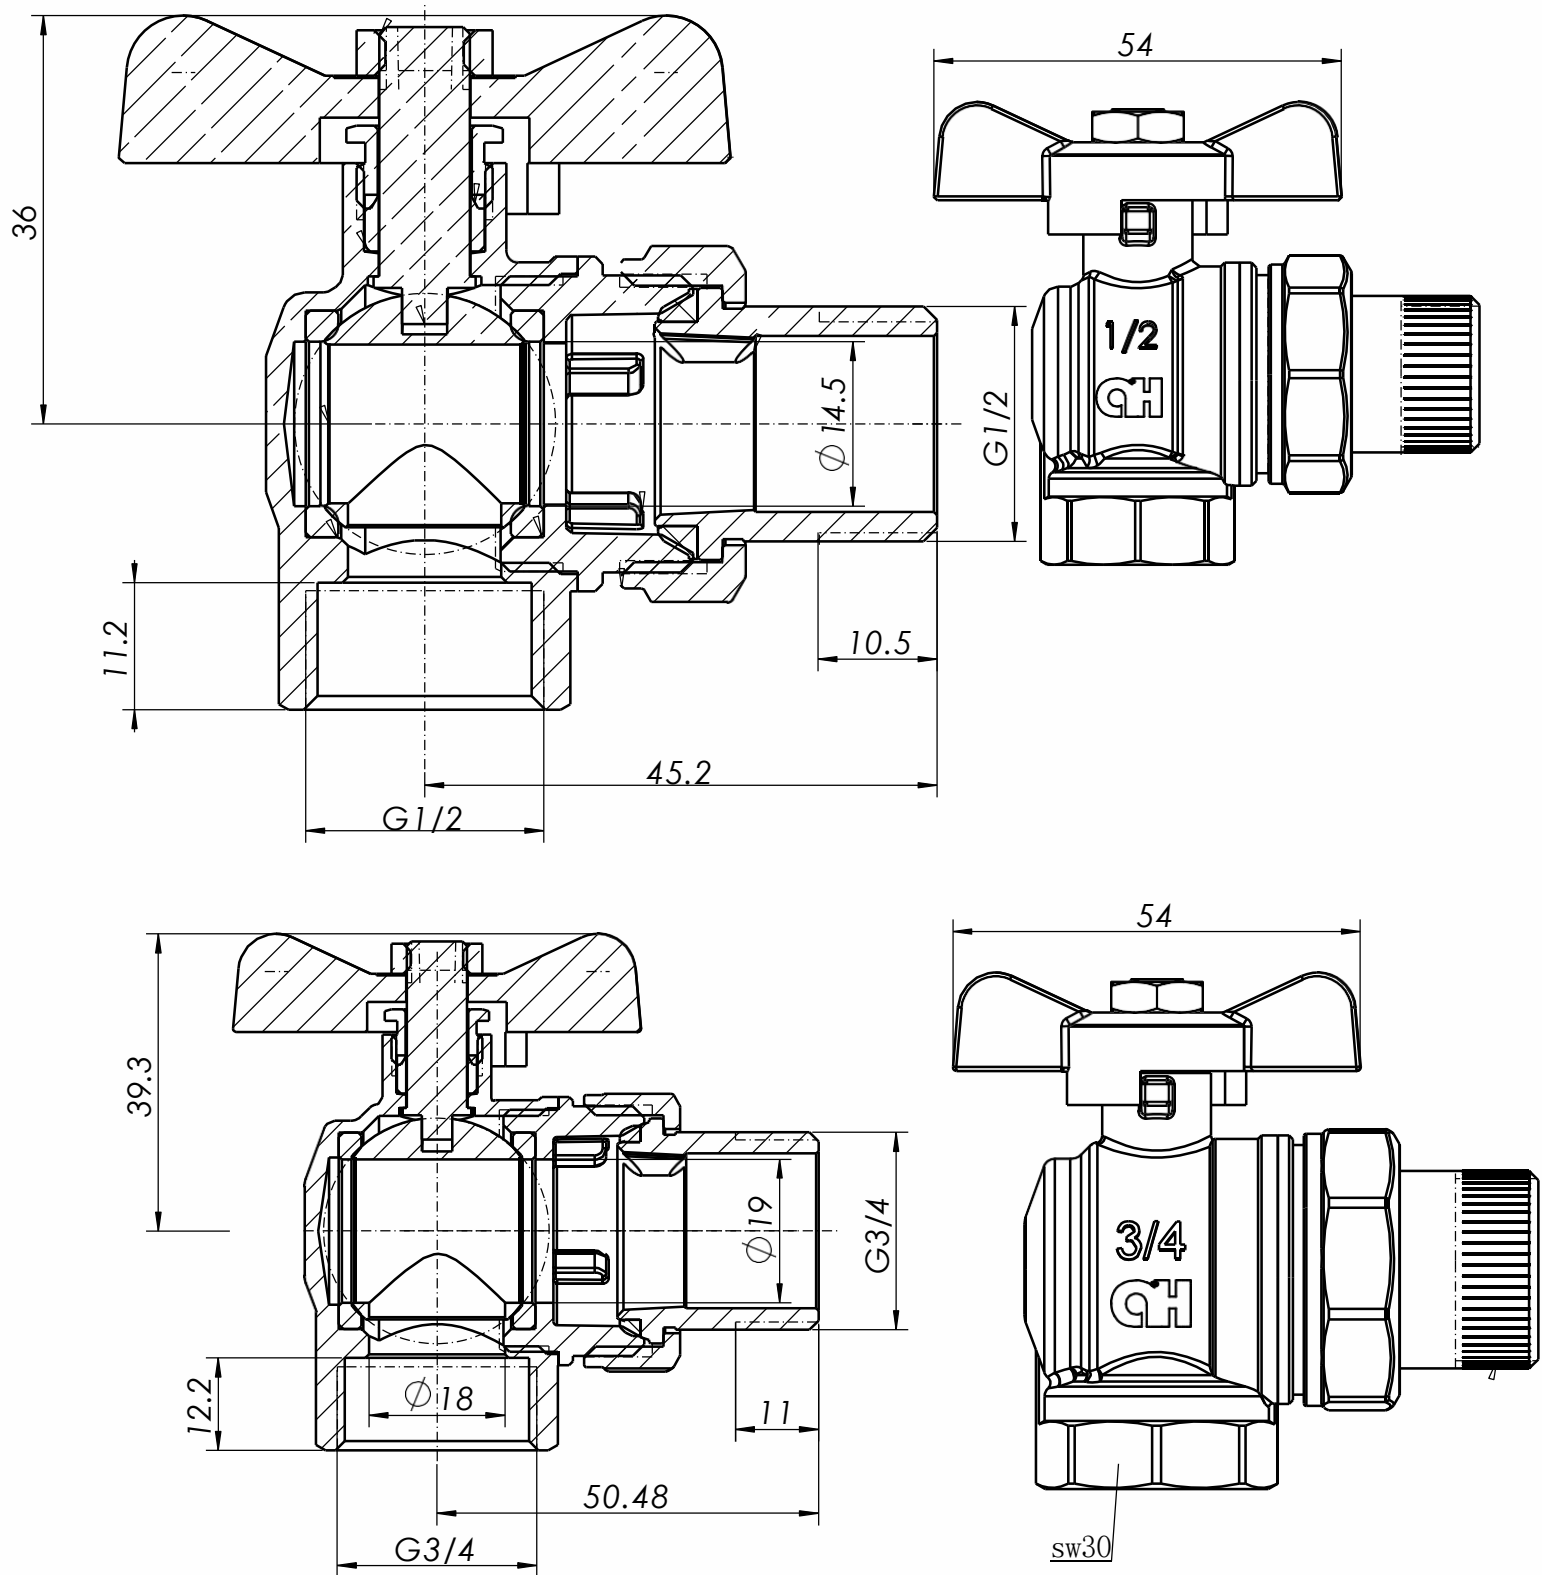

№	Наименование	Вес, г
1	Шаровой кран с полусгоном ВН ручка бабочка ½" прямой	162
2	Шаровой кран с полусгоном ВН ручка бабочка ¾" прямой	237
3	Шаровой кран с полусгоном ВН ручка бабочка 1" прямой	420
4	Шаровой кран с полусгоном ВН ручка бабочка ½" угловой	185
5	Шаровой кран с полусгоном ВН ручка бабочка ¾" угловой	278



015 – Указания по монтажу

Кран не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на кран от трубопровода.

Кран не имеет направления потока. Может устанавливаться в любом положении, но в видимом, доступном месте для обеспечения их полного и лёгкого открытия/закрытия.

Герметизация муфтовых соединений должна выполняться с использованием уплотнительных материалов: фум, лен сантехнический, анаэробный герметик, сантехническая нить. Чрезмерное количество уплотнительных материалов и излишние усилия затяжки могут привести к повреждению крана и фитинга.

Перед установкой кранов трубопровод должен быть очищен от окалины и ржавчины. Системы отопления и водоснабжения по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей (СНиП 03.05.01).

Кран должен быть надежно закреплен на трубопроводе, подтекание рабочей жидкости по резьбовой части не допускается. Согласно пункту 4.1 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» после монтажа обязательно проводится манометрическое испытание герметичности системы и оформляется в соответствии с Приложением № 3 к СНиПу. Данное испытание позволяет обезопасить от протечек и ущерба, связанного с ними.

016 – Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Краны шаровые AquaHit с полусгоном должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик. Регулировка расхода потока шаровыми кранами не допускается. При установке рукоятки (шара) в промежуточном положении возможно повреждение уплотнений крана. Для полного перекрытия потока достаточно повернуть рукоятку крана по часовой стрелке на 90° (до упора); для открытия крана – повернуть рукоятку против часовой стрелки на 90° (до упора).

Если кран не использовался в течение длительного времени, то его открытие/закрытие может быть затруднено, и в этом случае необходимо приложить дополнительное усилие; возможно, понадобится снять рукоятку-бабочку и использовать ручку. Для исключения «закисания» крана рекомендуется 1-2 раза в год открыть/закрыть его.



017 – Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

018 – Условия по утилизации

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

019 – Данные о сертификации

Шаровые краны с полусгоном прямые и угловые AquaHit серии BV.32... имеют сертификат соответствия № РОСС CN.ПЩ.01.Н11844

И соответствуют требованиям нормативных документов:

ГОСТ 21345-2005

ГОСТ 12.2.063-2015

ГОСТ Р 53671-2009



020 – Данные о производителе и поставщике

Поставщик –

ООО Йорхе Рус, 143409, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Успенская ул,
дом № 3 помещение 1, оф.301

Производитель –

Yorhe Fluid Intelligent Control Co., Ltd /

Йорхе Флад Интеллиджент Контрол ЛТД

Qinggang Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang Province, China

Промзона Цинган, Юхуань, пр.Джезян, Китай

021 – Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики.



022 – Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя;
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - адрес установки изделия;
 - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия в системе;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Представители Гарантийной организации могут запросить дополнительные документы для определения причин аварии и размеров ущерба.



The background is a light gray grid of small dots. Overlaid on this are several geometric shapes: a small red circle in the top left; a large red circle and a large blue circle with a white dot pattern in the top right; a medium gray circle in the middle left; a large red circle and a small blue circle in the bottom left; and a gray ring with a small blue circle in the bottom right.

AquaHit